




FARMART

MODÈLES M2 ET M4 MANUEL DE MONTAGE

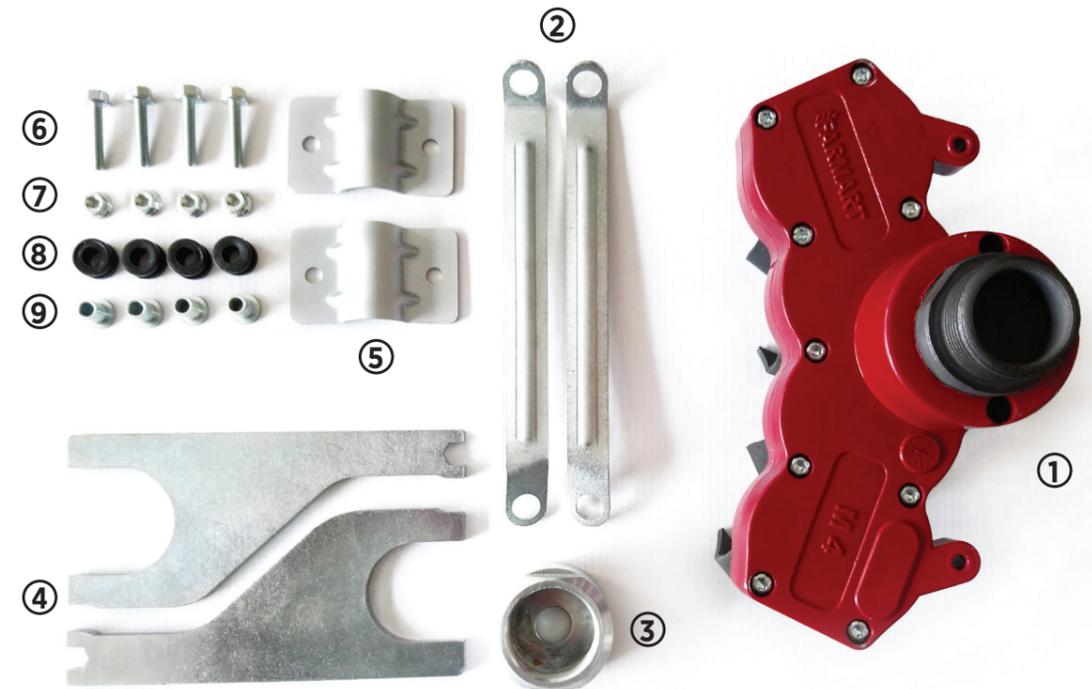

1. Caisse 2. Barre 3. Écrou de Caisse 4. Clé 5. Collier
6. Boulon 7. Écrou 8. Cale en Caoutchouc 9. Coussinet

PHASE DE MONTAGE



1

Insérez les cales en caoutchouc dans les trous sur les barres.



2




3

Placez les coussinets dans les cales en caoutchouc. Placez les capuchons des coussinets dans le sens incliné des barres.



4

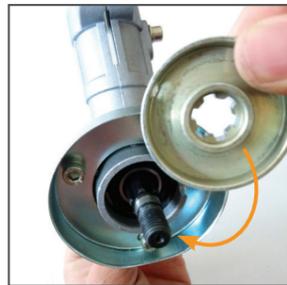


5

Comme le montre l'image 6, placez la rondelle de blocage cannelée dans la vis du groupe réducteur à l'extrémité de l'arbre de faux.



6

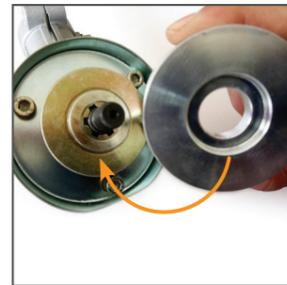

7

Placez l'indentation, qui se trouve sous l'écrou de caisse, sur la bride de la rondelle de blocage cannelée et fixez-la avec l'écrou d'engrenage gauche.



8



9

Fixez-la au groupe réducteur par le trou situé à côté de la rondelle de blocage cannelée. Serrez bien l'écrou de caisse en le tournant à gauche avec la clé à bougie.



10




11

Tournez l'écrou de caisse à gauche et vissez-le sur le pignon principal de la binette.




12

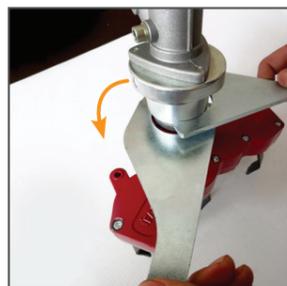


13

Serrez bien les deux clés fournies dans la boîte à gauche. Lorsque vous souhaitez retirer la binette de la faux, placez les clés comme indiqué sur l'image et retirez-les en frappant fermement la clé que vous avez placée contre l'écrou à l'aide d'un marteau.

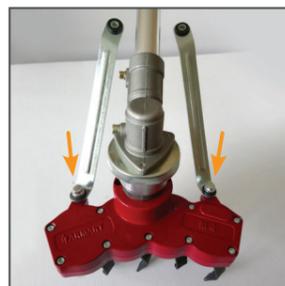

14

Comme indiqué sur l'image, serrez les 2 barres aux brides de la caisse à l'aide des boulons numéro 6.

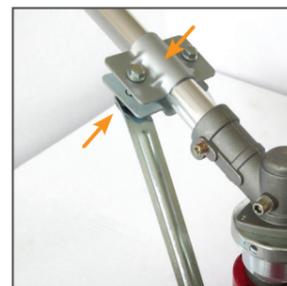

15

Placez les colliers sur l'arbre par le bas et le haut, placez les barres sous les colliers et serrez-les avec des écrous.



16




17

Serrez bien les boulons et les écrous avec l'arrière des clés et fixez-les à l'arbre.



18

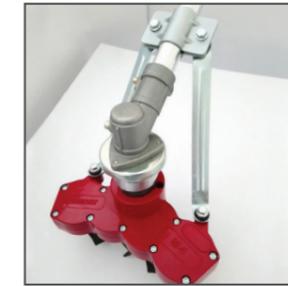

19

Votre binette est maintenant prête à être utilisée.



20

PIÈCES DE RECHANGE



Lames



Cales en Caoutchouc



Rondelle de Lame



Clés



Écrou de Caisse



Coussinets

SITUATIONS HORS GARANTIE

1. Il ne convient pas de biner dans les zones pierreuses. Cela peut casser les lames et les engrenages. Ceci est une erreur de l'utilisateur et en dehors de la garantie.
2. Les lames sont des consommables et en dehors de la garantie.
3. Tout produit retiré ou essayé de l'être par une personne autre que le réparateur agréé devient hors garantie.
4. Les défauts causés par le binage dans un sol humide et mouillé ne sont pas couverts par la garantie.

AVERTISSEMENT !

Les boulons de lame sur l'appareil de timon sont serrés avec LOCTITE. Pour retirer les lames, chauffez les boulons de lame avec un pistolet à air chaud, puis dévissez-les, sinon les boulons peuvent se casser. Lors de l'installation de nouveaux couteaux, serrez les boulons avec LOCTITE.

N'effectuez aucun travail avant de nettoyer des herbes, des cordes ou des matériaux tels que des fils coïncés entre la caisse de la machine et la lame. Cela endommage la caisse de la machine.

STANDART
ARGE TASARIM ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

StandArt RE&DE, Design, Production Inc.
✉ apoyo@farmart.es | supporto@farmart.it
🌐 www.farmart.es | www.farmart.it