




FARMART

MODELOS M2 y M4 MANUAL DE MONTAJE

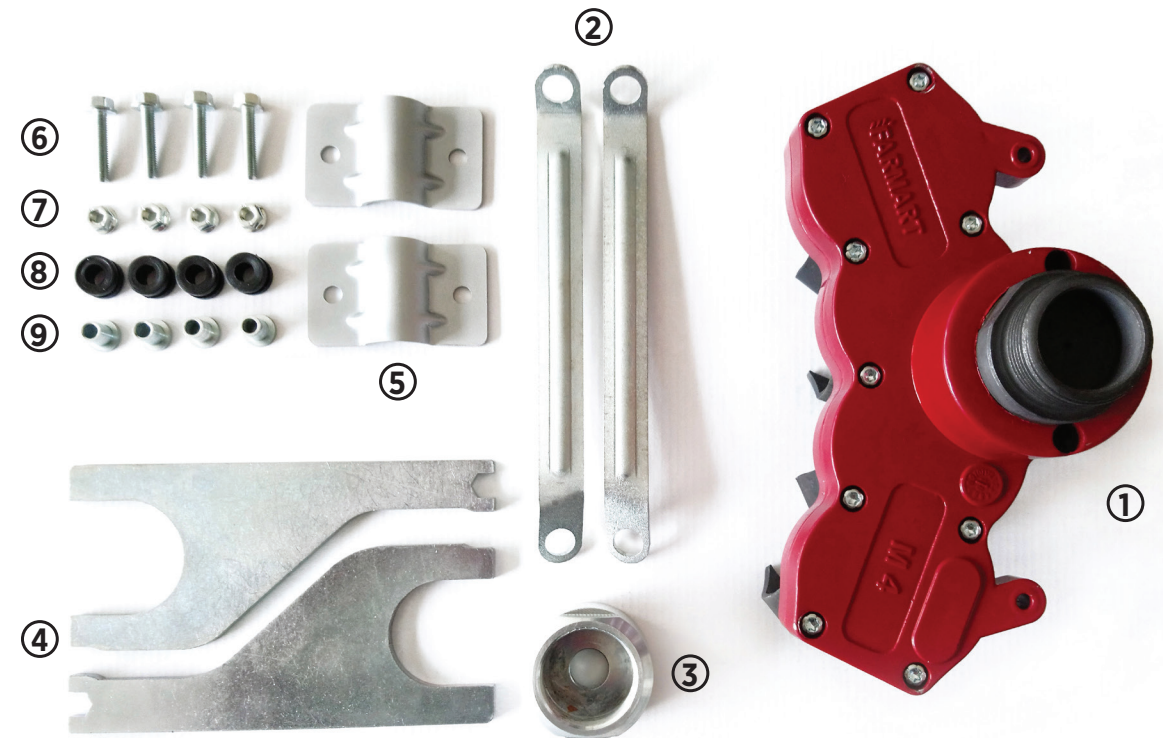

- | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1. Cuerpo | 2. Brazo de aspa | 3. Tuerca del cuerpo | 4. Clavev | 5. Abrazadera |
| 6. Cerrojo | 7. Tuerca | 8. Goma de sellado | 9. Casquillo | |

FASE DE MONTAJE



1

Pasar las gomas de sellado de los orificios en los brazos de las aspas.



2




3

Insertar los casquillos en las gomas de sellado. Inserte la cabeza de los casquillos de la parte doblada de las aspas.



4

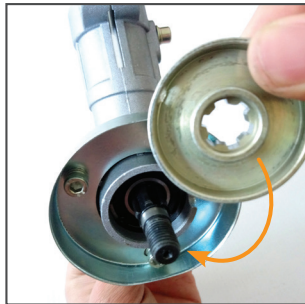


5

Coloque la arandela de bloqueo molida en el tornillo de la unidad reductora ubicada en el extremo del eje de la hoz, como se muestra en la Figura 6.




6

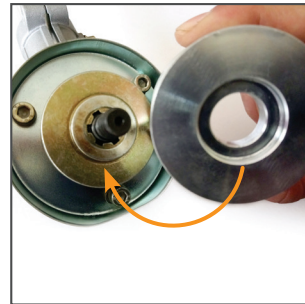

7

Coloque el rebaje debajo de la tuerca del cuerpo en la protuberancia de la arandela de bloqueo fresada y fíjela con la tuerca roscada izquierda.

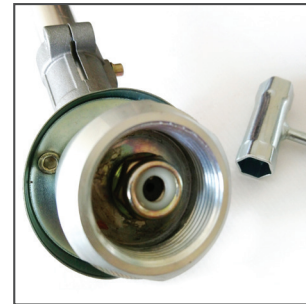

8



9

Fijela al conjunto del reductor desde el orificio cerca de la arandela de bloqueo molida. Apriete la tuerca del cuerpo girándola hacia la izquierda con la llave para bujías.



10




11

Atornille la tuerca del cuerpo en el engranaje principal del azada girándola hacia la izquierda.




12

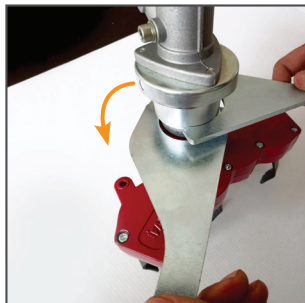


13

Apretar firmemente a la izquierda las dos claves extraídas de la caja. Cuando desee separar la azada de la hoz, coloque las claves como se muestra en la figura. Retire la llave aplicada a la tuerca golpeándola firmemente con un martillo.

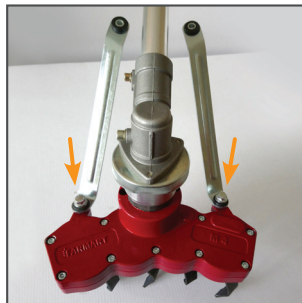


14

Apretar los 2 brazos de la aspa con los cerrojos número 6 en sus alojamientos como se indica en la figura

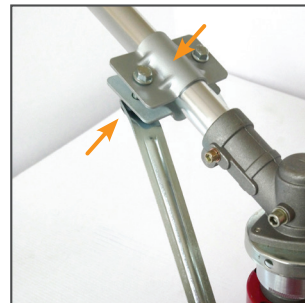


15

Coloque las abrazaderas en el eje desde la parte superior y desde la parte inferior y apriételas con los cerrojos y tuercas, colocando los brazos de la aspa debajo de las abrazaderas.

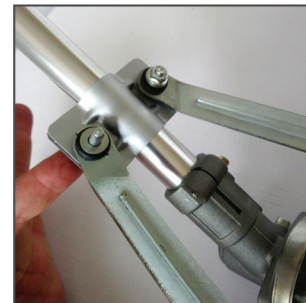

16

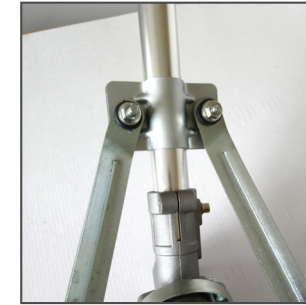


17

Asegure las abrazaderas al eje apretando los cerrojos y tuercas con la parte posterior de las llaves.




18

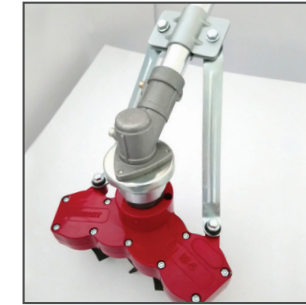

19

Su azada está lista para usar.

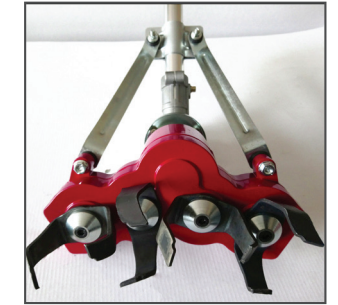

20

PIEZAS DE REPUESTO



Cuchillos



Gomas de sellado



Arandelas de cuchillo



Claves



Tuerca de cuerpo



Casquillos

CASOS DE EXCLUSIÓN DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

1. El producto no es apto para el azadón en suelos pedregosos. Pueden romperse los cuchillos y engranajes. Este hecho se considera un error del usuario, por lo que no está cubierto por la garantía.
2. Los cuchillos son consumibles y por lo tanto no están cubiertos por la garantía.
3. La garantía no cubre el producto desensamblado o que ha sido intentado desensamblarlo por personas ajenas a las del servicio autorizado.
4. Las fallas debidas al azadón en suelos mojados y húmedos no están cubiertas por la garantía.

ADVERTENCIA!

Los pernos de la cuchilla en el aparato del timón se aprietan con LOCTITE. Para quitar las cuchillas, caliente los pernos de la cuchilla con una pistola de aire caliente y luego desatornillelos, de lo contrario los pernos pueden romperse. Al instalar cuchillos nuevos, apriete los pernos con LOCTITE.

No comience a trabajar antes de limpiar materiales como hierba, cuerdas o cables atrapados entre el cuerpo de la máquina y la cuchilla. Podrías dañar el cuerpo de la máquina.

STANDART
ARGE TASARIM ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

StandArt RE&DE, Design, Production Inc.
✉ apoyo@farmart.es | supporto@farmart.it
🌐 www.farmart.es | www.farmart.it