




FARMART

طريقة تركيب نماذج M2 ve M4

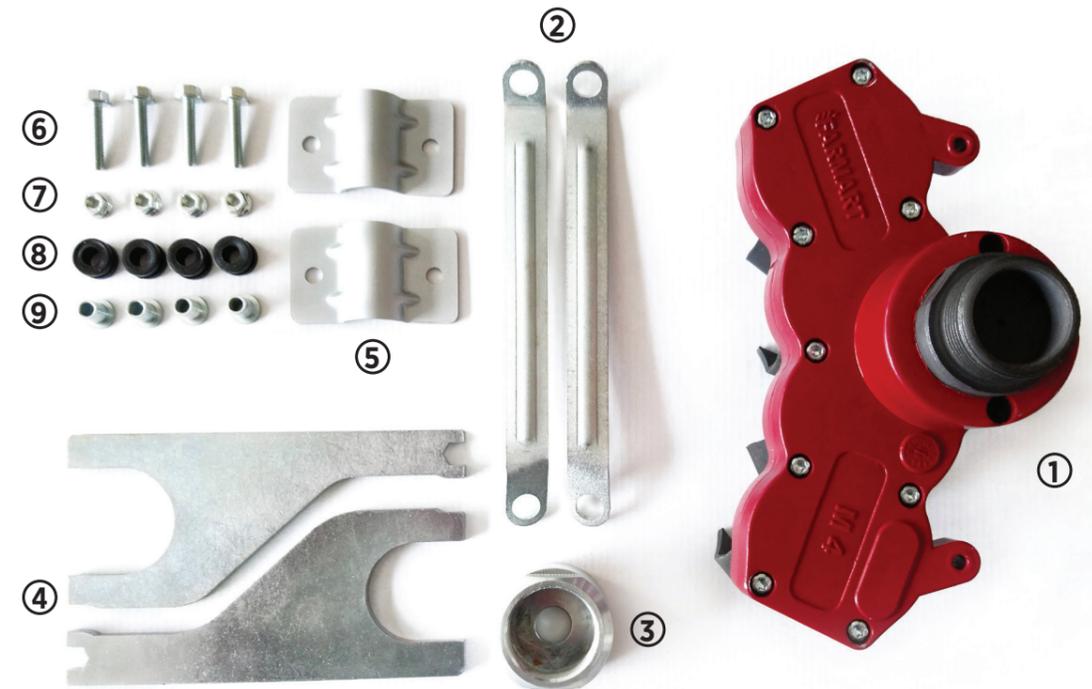

1. الجسم
2. ذراع اللاما
3. صامولة الجسم
4. المفاتيح
5. المشبك
6. البراغي
7. الصامولات
8. إسفين المطاط
9. الإقطاب

مراحل التركيب



1

قم بتمرير إسفين المطاط من خلال الثقب في ذراع الاما



2




3

قم بتمرير القطب داخل إسفين المطاط بحيث يكون رأس القطب يغطي الاسفين



4

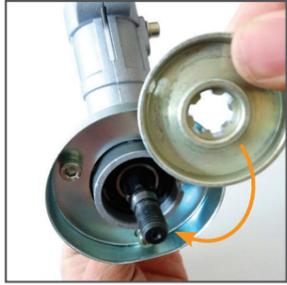


5

قم بالتركيب كما هو موضح في الرقم 6



6

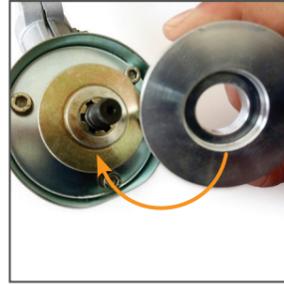

7

قم بتركيب القرص داخل برغي المجسم كما في الصورة



8




9

قم بتثبيت المخفض كما في الصورة وقم بإدارة مفتاح البوجي للييسار وقم بيشد الصامولة..



10

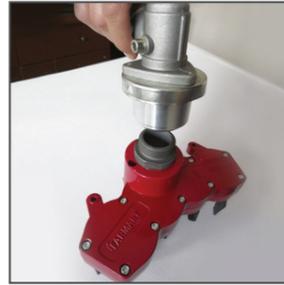


11

قم بإدارة برغي الجسم يسارا ليتركب الجسم مع القطعة الاخرة




12

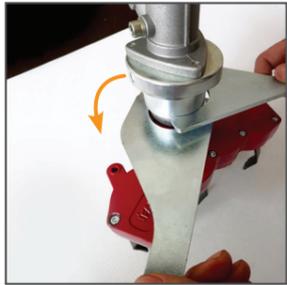


13

اذا اردتم فك المرساة واخراجها من الحاضنة قم بتدوير المفتاحين يسارا كما في الصورة

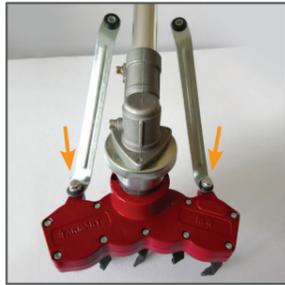


14

تشديد الذراعين لاما مع البراغي في الرقم 6 في الغلاف كما هو مبين في الشكل.

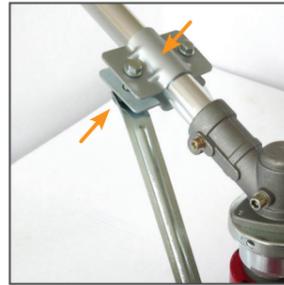

15

ضع المشابك على الفتحات العلوية والسفلية، وشد البراغي والصواميل.

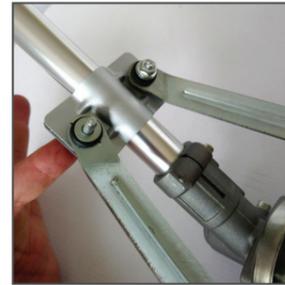

16




17

قم بشد البراغي بواسطة القسم الخلفي للمفاتيح وثبتها على العامود



18

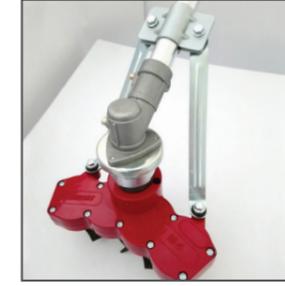

19

المرساة جاهزة للاستخدام



20

قطع الغيار



الشفرات



اسافين المطاط



ختم الشفرات



المفاتيح



صامولة الجسم



الاقطاب

الشروط التي لا يشملها الضمان

- (1) المرساة ليست مناسبة للمنطقة الصخرية. يمكن أن تكسر الشفرات والتروس. عندها يكون هذا خطأ للمستخدم ولا يشمل الضمان.
- (2) الشفرات قابلة للاستهلاك ولا تغطيها الضمان
- (3) لا يشمل هذا المنتج الضمان إذا تم تفكيكه أو محاولة تفكيكه.
- (4) لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن التعرض للتربة الرطبة.

تحذير

لإزالة الشفرات ، سخن مسامير الشفرة بمسدس الهواء الساخن ثم قم بفكها ، وإلا LOCTITE يتم ربط مسامير الشفرة على جهاز الحارث باستخدام LOCTITE يمكن أن تنكسر المسامير. عند تركيب سكاكين جديدة ، اربط المسامير باستخدام

لا تقوم بتشغيل الآلة قبل تنظيف المواد كالأسلاك و الخيوط من الأعشاب التي علقته بين جسد الآلة و الشفرات و الا فان جسد الآلة سيصاب بالضرر

STANDART
ARGE TASARIM ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

StandArt RE&DE, Design, Production Inc.
apoyo@farmart.es | supporto@farmart.it
www.farmart.es | www.farmart.it